TERMO DE GARANTIA

Você acaba de adquirir um produto BRACK CAR garantido por doze meses a contar na data da compra, incluídos os três meses assegurado pelo Código de Defesa do Consumidor.
A BRACK CAR prestará o serviço de assistência técnica, sem custo para o cliente, desde que o Bloqueador esteja no prazo de garantia, para que a mesma tenha efeito, é imprescindível a apresentação da nota fiscal de compra.
A garantia ficará invalidada quando: Instalação Inadequada, Violação do Equipamento, Submetidos Quedas, Mau Uso ou Sofrer Ação de Água / Agentes Químicos.

IMPORTANTE:
O BLOQUEADOR TEM COMO FUNÇÃO QUANDO INSTALADO CORRETAMENTE APENAS DIFICULTAR AÇÃO DE ROUDO DO VEÍCULO, NÃO RESPONSABILIZANDO EM HIPÓTESE ALGUMA POR ROUDO DE OBJETOS NO VEÍCULO, OU FURTO DO MESMO, NÃO CABENDO PORTANTO AO FABRICANTE QUALQUER INDENIZAÇÃO NA EVENTUALIDADE DO MESMO.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Nome do comprador _____
End. _____
Cidade _____ CEP _____ UF _____
Veículo _____ Ano _____
Produto _____ Nº de série _____
Revendedor _____ Nota Fiscal nº _____
Data _____/_____/_____

CONTATO

Email: contato@brcaralarmes.com.br
site: www.brcaralarmes.com.br

Manual de Instalação do BLQ-RESGATE

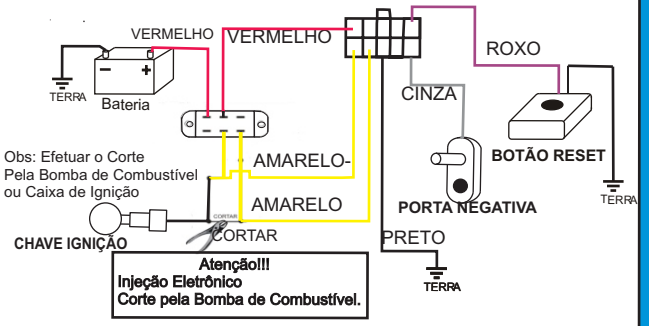

Introdução - BLQ-RESGATE

PARABÉNS! Você esta adquirir um produto com a garantia **Brack Car** Sistema de segurança.

Siga corretamente as orientações deste manual.

- **Bloqueia o veículo em caso de roubo ou furto.**
- **Bloqueio em aproximadamente 1 minuto e 30 segundos**
- **Funcionamento simples e objetivo.**
- **Não fique com dúvidas leia com atenção o Manual.**

IMPORTANTE!

INSTALADOR: INFORME SEMPRE AO USUÁRIO A **L**OCALIZAÇÃO DA **CHAVE GERAL**.

*** AS PORTAS DEVERÃO TER INTERRUPTOR INSTALADO.**

FUNCIONAMENTO

1 - O sistema auto arma-se pela aberturadas portas, capo quando a ignição do veículo estiver ligado.
2 - Entre no veículo feche as portas ligue a ignição do veículo, acione com um toque no BOTÃO SECRETO , veículo liberado para o uso.
3 - Em caso de assalto ao abrir a portar, após
1 minuto e 30 segundos aproximadamente, o motor sera desligado automaticamente ocorrendo o bloqueio permanecendo assim até que todas as portas sejem fechadas e o BOTÃO SECRETO acionado, liberando a partida.
4 - O sistema possui uma CHAVE GERAL que quando instalado corretamente desligará totalmente o bloqueador em caso de mau funcionamento, devendo ser instalado em local de difícil acesso

INSTALAÇÃO

- **Veículos álcool ou gasolina (Carburador)**
- **Veículos álcool ou gasolina (Injeção Eletrônica)**
- **Localizar os pontos de fixação do módulo, Sirene, Chave Geral, Botão Secreto e Led.**
- **Ao cortar os fios solde as emendas e isole com uma boa fita.**
- **Em Veículos de Injeção Eletrônica , corte o fio que alimenta a bomba de combustível.**
- **Sempre informe ao proprietário o funcionamento do BRACK CAR e a localização do Botão Secreto e a Chave Geral.**
- **Uma Instalação bem feita garante o funcionamento do sistema por muitos anos.**